
MÄHWERKS- UND MOTORMÄHER-ERSATZTEILE



Auch Ersatzteile für Ihre Mähwerke und Motormäher haben wir bei uns im Angebot. Für viele gängige Hersteller, wie Reform, Bucher, Kersten, Rapid, Brielmaier, RMV, Irus, Köppel, Shibaura, Agria, Aebi und vielen weiteren Marken können wir Ihnen bei Bedarf die passenden Ersatzteile liefern.


Im folgenden finden Sie eine beispielhafte Auflistung verschiedener Ersatzteile.

Doppelmesserantrieb für Jet Junior

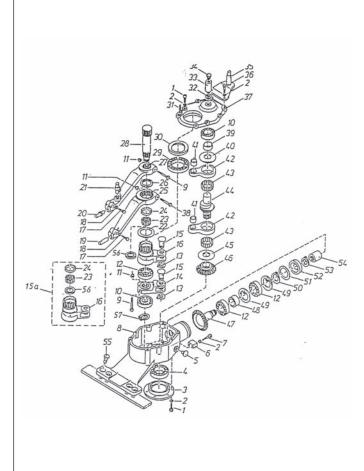


Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	650005E	Zylinderschraube mit Innensechskant
		M8x25 verz. DIN 6912-8.8 (mit Loctite 274 einkleben)
2	640400E	Federring A8 verz. DIN 127
4	FM2.300.05 751700E	Lagerdeckel Rillenkugellager (50x80x16) 6010
5	831135E	Verschlußstopfen TCNB38
6	FM2.300.15	Anschlag
7	550145E	Zylinderschraube mit Innensechskant M8x40 verz. DIN 6912-8.8 (mit Loctite 274 einkleben)
8	FM2.300.01	Gehäuse
9	573110E	Sechskantschraube M10x70 verz. DIN 931-8.8
10	752500E	Rillenkugellager (30x62x16) 6206
11	692600E	Sechskantmutter M10 verz. DIN 934-8
		(mit Loctite 274 einkleben)
12	751200E 781000E	Rillenkugellager (35x62x14) 6007
13 14	FM2.300.10	Sicherungsring 22x1,2 DIN 471 Anlenkhebel
15	FM2.300.17	Lagerbolzen
16	FM2.300.09	Hohlwelle
16a	FM2.300.09	Geänderte Hohlwelle ab Serie 1992
17	601410E	Sechskantschraube M10x30 verz. DIN 933-10.9
18	640600E	Federring A10 verz. DIN 127
19	5840.204.01	Mitnehmerbolzen unten
20 21	5840.203.01 FM2.303.03	Mitnehmerbolzen oben Mitnehmerbolzen
22	FM2.300.11	Gummidichtung
23	760850E	Nadelhülse HK3516 35x42x16
23a	760580E	Nadelhülse HK3520 (35x42x20) ab Serie 1992
24	790905E	Simmerring AS 35x47x7 DIN 3760-NB
25	FM2.304.01	Schwinghebel unten
26	FM2.300.12	Ring
27 28	FM2.303.01 FM2.300.16	Schwinghebel oben Antriebswelle
26 29	754150E	Rillenkugellager (60x95x11) 16012
30	791750E	Simmerring AS 60x85x10 DIN 3760-NB
31	714810E	Spannstift 8x40 verz. DIN 1481
32	823600E	Fiberdichtung 18x24x2
33	FM1.300.13	Distanzstück
34	831130E	Öleinfüllstopfen mit Lüftung TCSA38
35	FM2.311.00 572020E	Halter geschweißt Sechskantschraube M8x35 verz. DIN 931-8.8
36 37	FM2.300.02	Gehäusedeckel
38	573200E	Sechskantschraube M10x80 verz. DIN 931-8.8
39	FM2.300.08	Hülse
40	FM2.300.07	Anlaufscheibe
41	837890E	Lagerbuchse B09 22x25x20 (ohne Bund)
42	FM2.302.01	Schubstange
43 44	760350E FM2.300.06	Nadelkranz K50x55x20 Exzenterwelle
44 45	FM2.300.06 FM2.300.18	Anlaufscheibe
46	FM2.300.04	Kegelrad
47	FM2.300.03	Triebling
48	FM3.300.13	Hülse
49	783100E	Sicherungsring 62x2 DIN 472
50	781400E	Sicherungsring 35x1,5 DIN 471
51 52	697560E 790720E	Paßscheibe 62x50x2 DIN 988 Simmerring A25x62x8 DIN 3760-NB
53	781200E	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471
54	FM1.300.19	Kupplungsnabe
55	521080E	Sonderschraube (FM1.300.16)

Doppelmesserschneidwerk für Jet Junior

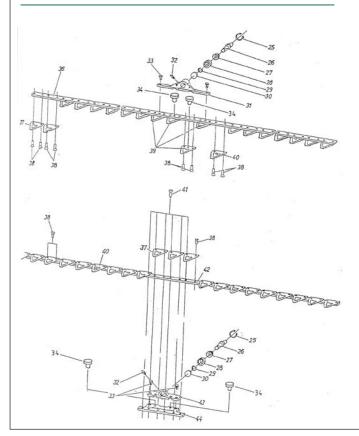

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
5-34	584020192	Mitnehmer kpl. für Obermesser
6-29	584020393	Exzenterbolzen mit Lager und Dichtring
5	783900E	Sicherungsring J28x1,2 V
6	584020303	Exzenterbolzen mit Nut
7	651017091	Dichtring
8	644004502	Gelenklager
9	780700E	Sicherungsring A15x1 V
)	611038001	Verschlußdeckel
2	832280E	Kegelschmiernippel M6x1
3	607005701	Tensilockschraube
1	584020002	Mitnehmerbolzen
6-40	556051527	Obermesser ohne Mitnehmer 1,20m
6-40	556051537	Obermesser ohne Mitnehmer 1,35m
6-40	556052551	Obermesser ohne Mitnehmer 1,60m
6	556751527	Obermesserrücken 1,19m
6	556751537	Obermesserrücken 1,35m
6	556752551	Obermesserrücken 1,61m
7	580205301	Messerklinge
3	733700E	Linsensenkniet 6x19
0	580205491	Messerklinge mit Pilz
5-34,43	584020292	Mitnehmer kpl. für Untermesser (35 - 40)
2,44	557052825	Untermesser ohne Mitnehmer 1,20m
2,44	557052835	Untermesser ohne Mitnehmer 1,35m
2,44	557052855	Untermesser ohne Mitnehmer 1,60m
1	733650E	Linsensenkniet 6x24
2	546750044	Untermesserrücken 1,19m
2	556752956	Untermesserrücken 1,61m
2	557752531	Untermesserrücken 1,35m
4	584019803	Mitnehmerplatte für Untermesser


Portalmähwerk-Mähantrieb für Jet Junior

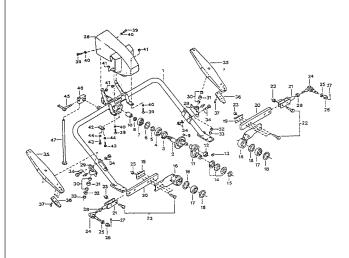

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1	FM2.202.A0	Rahmen geschweißt für AB 1.30 m
	FM2.222.00	Rahmen geschweißt für AB 1.60 m
2	FM2.206.00	Exzenterwelle
3	780180E	Nilosring 6206AV
4	752800E	Rillenkugellager 6206RS
5	781300E	Seegerring A30x1,5 DIN 471
6	782900E	Seegerring J52x2 DIN 472
7	752400E	Rillenkugellager 6205RS
8	781200E	Seegerring 25x1,2 DIN 471
9	FH1.001.11	Scheibenfeder 6x9 (843400E) DIN 6888
10	FM1.300.19	Kupplungsnabe
11	FE3.000.03	Exzenter
12	670351E	Sechskantmutter M24x1,5 DIN 936-17H
13	FG6.000.02	Sicherungsblech
14	FE3.000.03	Labyrinthscheibe
15	781400E	Seegerring A35x1,5 DIN 471

Original-Artikelnr.	
	Bezeichnung
FM2.210.00	Lagerschale genietet
753100E	Rillenkugellager 6207-2RS
783300E	Seegerring J72x2,5 DIN 472
FR0.207.02	Unterlage
FM2.207.01	Schubstange für AB 1,30 m
FM2.227.01	Schubstange für AB 1,60 m
FR0.212.00	Stellasche
570200E	Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6
697350E	Sechskantmutter NM8 DIN 985-8
861200E	Kugelgelenk FG6.015.00
	Scheibe A13 DIN 125-St
	Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8
	Splint 3,2x30
	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8
	Schwinghebellager
	Nadellager NK 22/16
	Büchse
	Unterlagscheibe
	Seegerring A22x1,2 DIN 471
	Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6
	Federring A12 DIN 127 Sechskantmutter M12 DIN 934-6
	Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412
	Schwinghebel mit Mitnehmer
	Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar)
	Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer)
	Federring A12 verz. DIN 127
	Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8
	Verkleidungsteil vorne Standard rot (FM8.200.03)
885698	Verkleidungsteil vorne Kommunal (FM9.200.03)
630616E	Senkschraube M8x16 verz. DIN 7991
FR0.000.10	Scheibe
697350E	Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8
FM2.200.02	Anschlag
570600E	Sechskantschraube M10x35 DIN 931-8.8
640600E	Federring A10 verz. DIN 127
FH5.097.00	Knebelschraube
FE3.000.02	Halter für Standstütze
FE3.050.00	Standstütze
	FM2.207.01 FM2.227.01 FM2.227.01 FR0.212.00 570200E 697350E 861200E 650950E A 0000 00016 700900E 693750E FG6.007.00 760700E FG6.007.01 FE3.000.01 781000E 593400E 640800E 692800E 832300E FR0.204.00 FR0.204.01 FR0.204.02 640800E 692800E 882300E FR0.204.01 FR0.204.02 692800E 885698 630616E FR0.000.10 697350E FM2.200.02 570600E 640600E


Mähantrieb für Jet III

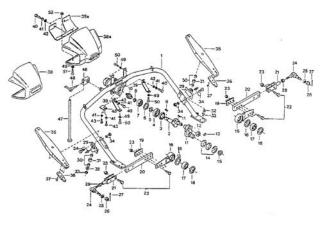

1 FM0.202.00 Rahmen geschweißt für AB 1.30 m FM0.222.00 Rahmen geschweißt für AB 1.60 m FM0.242.00 Rahmen geschweißt für AB 2.00 m	
FM0.242.00 Rahmen geschweißt für AB 2.00 m	
2 FE300600 Exzenterwelle mit Keilnut (bis Serie 1997)	
FM220601 Exzenterwelle mit Zahnwellenprofil (ab Serie 19	997)
3 780180 Nilosring 6206AV	,
4 752800 Rillenkugellager 6206RS	
5 781300 Seegerring A30x1,5 DIN 471	
6 782900 Seegerring J52x2 DIN 472	
7 752400 Rillenkugellager 6205RS	
8 781200 Seegerring A25x1,2 DIN 471 (bis Serie 1997)	
781100 Seegerring A24x1,2 DIN 471 (ab Serie 1997)	
9 FB1.001.02 Keil (bis Serie 1997) Kupplungsnabe	
10 FB1.001.01 Klauenhülse mit Keilnut (bis Serie 1997)	
11V688 Abzieher für Klauenhülse (bis Serie 1997) FR0,200,10 Anschlussklaue mit Zahnwellenprofil (ab Serie	1007)
FR0.200.10 Anschlussklaue mit Zahnwellenprofil (ab Serie 10a 640400 Federring A8 verz. DIN 127	1997)
550140 Zylinderschraube M8x16 verz. DIN 912-8.8	
655540 Scheibe A 8,4 verz. DIN 9021	
11 FE3.012.00 Exzenter	
FH1.001.11 Scheibenfeder 6x9 (843400E) DIN 6888	
12 670351 Sechskantmutter M24x1,5 DIN 936-17H	
13 FG6.000.02 Sicherungsblech	

14 FE3.000.03 Labyrinthscheibe 15 781400 Seegerring A35x1,5 DIN 471 16 FM2.210.00 Lagerschale genietet 17 753100 Rillenkugellager 6207-2RS 18 783300 Seegerring J72x2,5 DIN 472 19 FR0.207.01 Schubstange für AB 1,30 m FR0.227.01 Schubstange für AB 2,00 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m 21 FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m 22 570200 Sechskantruutter M18x0 DIN 931-5.6 23 697350 Sechskantruutter M18x0 DIN 985-8 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 669950 Schiin A 2x30 28 693750 Sechskantmutter M12x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.01 Büchsee 30	Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
16 FM2.210.00 Lagerschale genietet 17 753100 Rillenkugellager 6207-2RS 18 783300 Seegering J72x2,5 DIN 472 19 FR0.207.01 Schubstange für AB 1,30 m FR0.227.01 Schubstange für AB 1,60 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m 21 FR0.212.00 Stellasche 22 570200 Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 23 697350 Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Sechskantsuntuter M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 <td>14</td> <td>FE3.000.03</td> <td>Labvrinthscheibe</td>	14	FE3.000.03	Labvrinthscheibe
17 753100 Rillenkugellager 6207-2RS 18 783300 Seegerring J72x2,5 DIN 472 19 FR0.207.02 Unterlage 20 FR0.207.01 Schubstange für AB 1,30 m FR0.227.01 Schubstange für AB 1,60 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m 21 FR0.212.00 Stellasche 22 570200 Sechskantrutter MM8 DIN 981-5.6 23 697350 Sechskantmutter MM8 DIN 985-8 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwingheellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A12 DIN 127 691400 Sechskantschraube M12x32 DIN 933-5.6	15	781400	Seegerring A35x1,5 DIN 471
18 783300 Seegerring J72x2,5 DIN 472 19 FR0.207.01 Schubstange für AB 1,30 m FR0.227.01 Schubstange für AB 1,60 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m 21 FR0.212.00 Stellasche 22 570200 Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 23 697350 Sechskantmutter NMB DIN 985-8 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegstring A22x1,2 DIN 471 491400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 40800 Federring A12 DIN 127 4091400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 40800<	16	FM2.210.00	Lagerschale genietet
PRO.207.02	17	753100	Rillenkugellager 6207-2RS
PRO.207.01	18	783300	Seegerring J72x2,5 DIN 472
FR0.227.01 Schubstange für AB 1,60 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 Sechskantmutter NM8 DIN 985-8 Kugelgelenk FG6.015.00 Scheibe A13 DIN 125-St A0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 FG6.007.00 Splint 3,2x30 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 FG6.007.01 Büchse Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 FG6.007.01 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 FG6.007.01 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 FG91400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 FR0.204.00 Schwinghebel lose FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) FR0.204.02 Tylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) FR0.204.02 Schwinghebel lose FG92800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 127 FG92800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot Verkleidungsteil unten Kommunal FR0.200.02 Bügel für Verkleidung FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal FR2.200.02 Schutzblech orange FG50800 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 FR2.200.02 Schutzblech orange FG50800 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 FR3.500.00 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 FR3.500.00 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 FFG.000.01 Verkleidung Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 FFG.000.01 Knebelschraube FG30000 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 FFG.000.01 Knebelschraube FFG.000.01 Scheibe FG30000 Sechskantschraube M8x12 verz. DIN 7991	19	FR0.207.02	Unterlage
FR0.247.01 Schubstange für AB 2,00 m	20	FR0.207.01	Schubstange für AB 1,30 m
21 FR0.212.00 Stellasche 22 570200 Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6 23 697350 Sechskantmutter MM8 DIN 985-8 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube <t< td=""><td></td><td>FR0.227.01</td><td>Schubstange für AB 1,60 m</td></t<>		FR0.227.01	Schubstange für AB 1,60 m
22 570200 Sechskantraube M8x40 DIN 931-5.6 23 697350 Sechskantmutter NMB DIN 985-8 24 861200 Kugelgelank FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Secgerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für gesch		FR0.247.01	Schubstange für AB 2,00 m
23 697350 Sechskantmutter NM8 DIN 985-8 24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegserring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 <	21	FR0.212.00	Stellasche
24 861200 Kugelgelenk FG6.015.00 25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronemutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 8 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot	22	570200	Sechskantschraube M8x40 DIN 931-5.6
25 650950 Scheibe A13 DIN 125-St 26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6,007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6,007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot	23	697350	Sechskantmutter NM8 DIN 985-8
26 A 0000 00016 Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8 27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Secpskanter M12x3,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 39a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal <td>24</td> <td>861200</td> <td>Kugelgelenk FG6.015.00</td>	24	861200	Kugelgelenk FG6.015.00
27 700900 Splint 3,2x30 28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 39a FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR0.200.02 Schutzblech orange	25	650950	Scheibe A13 DIN 125-St
28 693750 Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8 29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 9	26	A 0000 00016	Kronenmutter M12x1,5 DIN 935-8
29 FG6.007.00 Schwinghebellager 30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantschraube M12x35 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.01 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 648800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 <	27	700900	
30 760700 Nadellager NK 22/16 31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39a FR2.200.02 Bügel für Verkleidung 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST	28	693750	Sechskantmutter M16x1,5 DIN 934-8
31 FG6.007.01 Büchse 32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933	29	FG6.007.00	Schwinghebellager
32 14E300001 Unterlagscheibe 33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für	30	760700	
33 781000 Seegerring A22x1,2 DIN 471 34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 78 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halt	31	FG6.007.01	Büchse
34 593400 Sechskantschraube M12x35 DIN 933-5.6 640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstü	32	14E300001	
640800 Federring A12 DIN 127 691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6 832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Knebelschraube 48 FH5.097.00 Knebelschraube 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991	33	781000	
691400 Sechskantmutter M12 DIN 934-6	34	593400	
832300 Kegelwulstschmierkopf A8x1 DIN 71412 35 FR0.204.01 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			3
35 FR0.204.00 Schwinghebel lose 36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.01 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senk		691400	
36 FR0.204.01 Mitnehmer (ab Serie 1994 schraubbar) 37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
37 730400 Halbrundniet 10x35 FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
FR0.204.02 Zylinderschraube M12x32 (für geschr. Mitnehmer) 640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8			
640800 Federring A12 verz. DIN 127 692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991	37		
692800 Sechskantmutter M12 verz. DIN 934-8 38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
38 FR0.200.01 Verkleidungsteil unten rot 38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
38a FR2.200.01 Verkleidungsteil unten Kommunal 39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
39 FR0.200.02 Bügel für Verkleidung 39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
39a FR2.200.02 Schutzblech orange 40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
40 596200 Sechskantschraube M10x20 DIN 933-8.8 41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
41 640600 A10 DIN 127 42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
42 650800 U-Scheibe 10,5 DIN 125-ST 43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
43 596400 Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8 45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
45 FE3.001.01 Anschlag 46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
46 FE3.000.02 Halter für Standstütze 47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
47 FE3.050.00 Standstütze 48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
48 FH5.097.00 Knebelschraube 49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
49 FR0.000.10 Scheibe 50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
50 630605 Senkschraube M8x12 verz. DIN 7991			
00			
	51	630616	Senkschraube M8x16 verz. DIN 7991
52 697350 Sechskantmutter NM8 verz. DIN 985-8	52	b9/35U	Sechskanumutter inivið verz. Din 985-8


Doppelmesserschneidwerk für Jet III / Jet Portalmähwerk

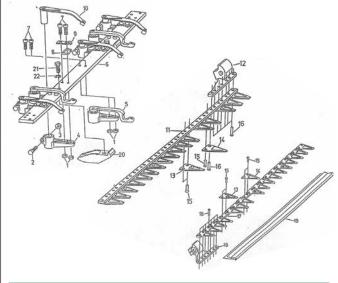

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
1-19	FR0.200.0B	Schneidwerk kpl. AB 1,3 m
1-13	FR0.220.0B	Schneidwerk kpl. AB 1,5 m
	FR0.240.0B	Schneidwerk kpl. AB 2,0 m
1	692600	Sechskantmutter M10 DIN 934
2-4	3840 190 04	Halter für Obermesserführungsarm kpl.
2	572100	Sechskantschraube M8x40, DIN 931
3	692410	Sechskantschraube M8, DIN 934
5	3840 274 81	Messerführungsarm unten
6	3840 529 35	Balkenrücken AB 1,3 m
	3840 529 55	Balkenrücken AB 1,6 m
	3840 529 75	Balkenrücken AB 2,0 m

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
FUS.	Original-Artikeirii.	Bezeichnung
7	550151	Zylinderschraube M10x30, DIN 912
8	3840 270 01	Klappring
9	3840 271 01	Schelle
10	3840 262 91	Messerführungsarm oben
11-16	FR0.216.00	Obermesser kpl. AB 1,3 m
	FR0.236.00	Obermesser kpl. AB 1,6 m
	FR0.256.00	Obermesser kpl. AB 2,0 m
11+17	5577 516 31	Obermesserrücken AB 1,3 m
	5467 500 55	Obermesserrücken AB 1,6 m
	5567 529 75	Obermesserrücken AB 2,0 m
11a	FR0.216.0A	Obermesser genietet schraubbar AB 1,3 m
	FR0.236.0A	Obermesser genietet schraubbar AB 1,6 m
	FR0.256.0A	Obermesser genietet schraubbar AB 2,0 m
12	FR0.218.00	Mitnehmer für Obermesser kpl. (nietbar)
12a	FR0.216.0B	Mitnehmer für Obermesser kpl. schraubbar
13-18	FR0.217.00	Untermesser kpl. AB 1,3 m
	FR0.237.00	Untermesser kpl. AB 1,6 m
	FR0.257.00	Untermesser kpl. AB 2,0 m
13	5802 054 91	Messerklinge mit Pilz
13a	5803 553 91	Messerklinge mit Pilz (nur bei schraubbaren Mitnehmer
14	5802 053 01	Messerklinge mit Pilz
14a	5803 053 01	Messerklinge mit Pilz (nur bei schraubbaren Mitnehmer
15	733700	Linsensenkniet 6x18
16	733650	Linsensenkniet 6x23
16a	FR0.216.01	Niet Ø 8,5 (nur bei schraubbarem Mitnehmer)
17	5577 516 31	Untermesserrücken AB 1,3 m
	5467 500 55	Untermesserrücken AB 1,6 m
	5567 529 75	Untermesserrücken AB 2,0 m
17a	FR0.217.0A	Untermesser genietet schraubbar AB 1,3 m
	FR0.237.0A	Untermesser genietet schraubbar AB 1,6 m
	FR0.257.0A	Untermesser genietet schraubbar AB 2,0 m
18	FR0.219.00	Mitnehmer für Untermesser kpl. (nietbar)
18a	FR0.217.0B	Mitnehmer für Untermesser kpl. schraubbar
19	3860 081 05	Klemmschutz AB 1,3 m
	3860 119 05	Klemmschutz AB 1,6 m
	3860 136 05	Klemmschutz AB 2,0 m
20	FE3.060.00	Laufsohle
21	597600	Sechskantschraube MI12x30, DIN 933
22	640800	Fedening A12, DIN 127
23	630605	Senkschraube M8x12 DIN 7991-8.8 verz.
24	550980	Zylinderschraube M8x16 DIN 6912-8.8 verz.

Doppelmesser-Mähbalken Busatis für Agria 3200 / 3400 / 5400KL / 5500 / 5600 / 5900

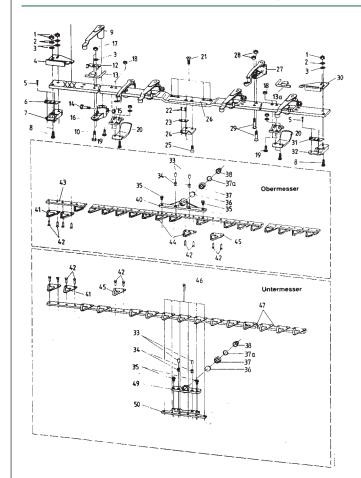

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
	673 02	Obermesser 1.25 m
	673 03	Obermesser 1,40 m
	673 23	Obermesser 1,60 m
	673 00	Untermesser Klingenteilung 84 mm (Standardausf.) 1,25m
	673 01	Untermesser Klingenteilung 84 mm (Standardausf.) 1,40m
	673 24	Untermesser Klingenteilung 84 mm (Standardausf.) 1,60m
	690 57	Untermesser Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.) 1,25m
	690 58	Untermesser Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.) 1,40m
	690 598	Untermesser Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)1,60m
	005 97	Sechskantmutter M 10
2	012 97	Federring A 10
3	007 84	Scheibe 10.5 x 21 x 2

Pos.	Original-Artikelnr.	Bezeichnung
4	110 04	Messerführungsplatte, rechts
5	673 21	Senkniete
6	676 11	Messer-Schuhplatte, rechts
7	675 94	Messerschuh mit Platte, rechts, kpl. (inkl. Pos 5 + 6)
8	001 14	Sechskantschraube M10 x 40
9	676 12	Messerführungsarm, oben (inkl. Pos 9a)
9a	707 88	Messerführungstasse
10	694 89	Sechskantschraube M10 x 1 x 30
10a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30
12	687 61	Schelle
13 14	687 60 001 19	Klappring Sechskantschraube M 8 x 40
15	001 19	Sechskantmutter M 8
16	676 13	Halter (inkl. Pos 10 + 13 + 14 + 15 +17)
17	006 09	Sechskantmutter M10 x 1
17a	005 97	Sechskantmutter M10
18	005 95	Sechskantmutter M 8
19	007 60	Flachrundschraube M 8 x 25
20	676 14	Laufsohle, kpl. (ohne Pos. 18 + 19)
21	676 15	Senkschraube M10 x 27,5
22	673 22	Senkniet
23	686 73	Messer-Schuhplatte, Mitte
24	673 14	Messerschuh mit Platte, Mitte kpl. (inkl. Pos 22 + 23)
25	694 48	Senkschraube M12 x 30
26	707 95	Balkenrücken 1,25 m
26a	707 96	Balkenrücken 1,40 m
26b 27	707 97 676 16	Balkenrücken 1,60 m Messerführungsarm, unten
28	006 09	Sicherungsmutter M10 x 1
28a	005 97	Sechskantmutter M10
29	694 90	Senkschraube M10 x 1 x 38.5
29a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30
30	673 20	Messerführungsplatte, links
31	676 17	Messer-Schuhplatte, links
32	675 95	Messerschuh mit Platte, links, kpl. (inkl. Pos 5 + 31)
33	016 18	Spannhülse 5 x 16
34	016 00	Spannhülse 8 x 14
35	676 18	Tensilockschraube M 8 x 14
36	682 46	Verschlussdeckel A 24
37 37a	682 47 682 49	Gelenklager
37 a 38	682 48	Sicherungsring SB 28 Dichtring
40	682 43	Messermitnehmer, kpl. oben (inkl. Pos 36 + 37 + 37a + 38)
41	673 04	Messerklinge, 3 Loch
42	676 22	Linsensenkniete 6 x 18
43	675 97	Obermesserrücken 1,25 m
43a	675 98	Obermesserrücken 1,40 m
43b	707 98	Obermesserrücken 1,60 m
44	673 11	Messerklinge, 4 Loch
45	673 05	Messerklinge mit Pilz
46	676 23	Linsensenkniete 6 x 20
47	673 10	Untermesserrücken 1,25 m
47a 47b	675 99 707 99	Untermesserrücken 1,40 m Klingenteilung 84 mm
47b 47c	707 99 710 26	Untermesserrücken 1,60 m Untermesserrücken 1,25 m
47d	710 20	Untermesserrücken 1,40 m Klingenteilung 70 mm
47u 47e	710 27	Untermesserrücken 1,40 m Klingerteilung 70 mm
49	682 42	Messermitnehmer, kpl. unten (inkl. Pos 36 + 37 + 37a + 38)
50	676 01	Mitnehmerplatte Klingenteilung 84 mm
50a	710 25	Mitnehmerplatte Klingenteilung 70 mm
51	676 26	Messerschutzleiste, Kunststoff 1,25 m
51a	676 27	Messerschutzleiste, Kunststoff 1,40 m
51b	676 24	Messerschutzleiste, Kunststoff 1,60 m

